

2023

Программное обеспечение «БРИС-ЦИВ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ООО «РАДИО КОМПЛЕКС»

Оглавление

Оглавление	0
Системные требования:	2
Требования к квалификации инженера	2
Установка ПО под ОС Windows 10 Pro.	3
Установка ПО под ОС Альт 8 (Альт Рабочая станция К), или Альт 8 СП (ФСТЭК России)	9

Перед установкой «БРИС-ЦИВ», пожалуйста, убедитесь, что ваше устройство соответствует системным требованиям, указанным ниже

Системные требования:

Для установки ПО «БРИС-ЦИВ» необходимо использовать персональный компьютер со спецификацией, не ниже указанной ниже:

Архитектура: _____ 32 или 64 бит

Исполнение: _____ на стол

Процессор: _____ не менее 2 ГГц

Жесткий диск: _____ не менее 120 Гб (SSD)

Оперативная память: _____ 8 Гб

Интерфейсы: _____ Ethernet, RS232

Разрешение экрана: _____ Full HD 1920x1080

Операционная система: _____ Альт 8 (Альт Рабочая станция К),
или Альт 8 СП (ФСТЭК России)
Windows 10 Pro

Требования к квалификации инженера

Для установки ПО «БРИС-ЦИВ» персонал должен иметь соответствующие навыки и знания:

- Высшее или среднее профессиональное образование с дополнительной подготовкой по оборудованию;
- Знание операционных систем Unix/Linux;
- Навыки работы с серверным оборудованием, локальными сетями;
- Навык проводить диагностику и анализ проблемных мест;
- Умение распознать следствие/причины некорректной работы ПО или техники.

Установка ПО под ОС Windows 10 Pro.

1. Установить внешний носитель с инсталлятором ПО «БРИС-ЦИВ» в ПК.
2. Загрузить инсталлятор с ПО «radio_setup_dsc.exe» в любую папку на АРМе (например, папка «Загрузки»).

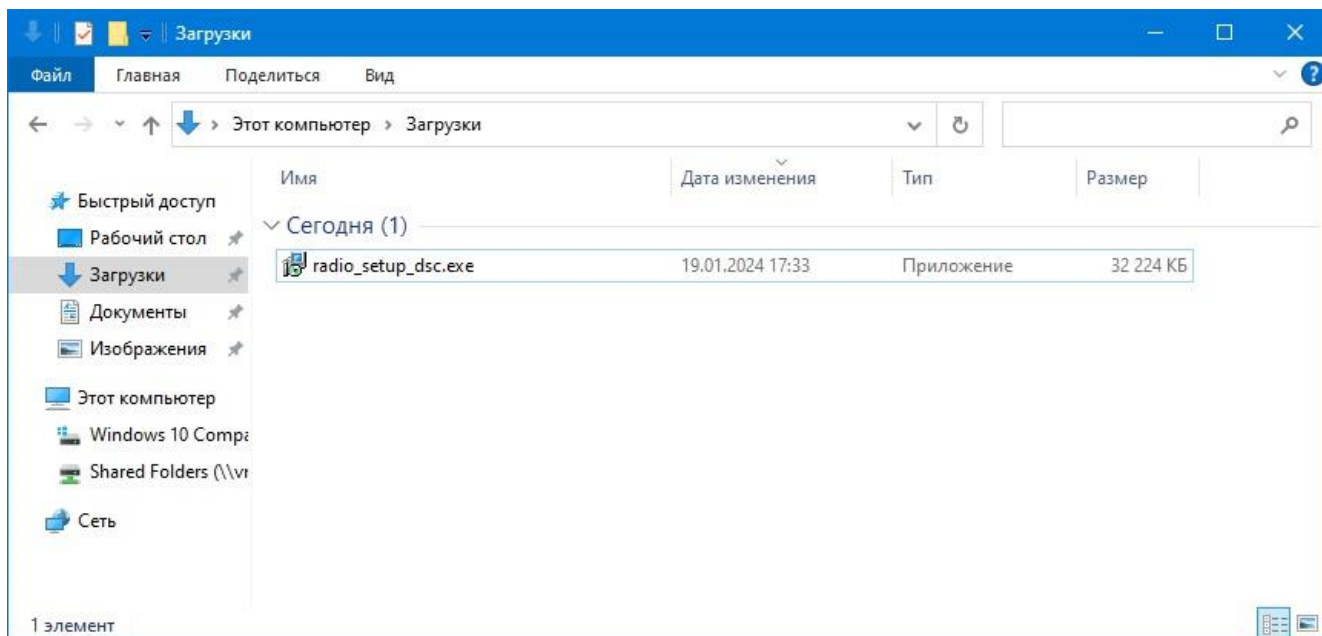


Рисунок 1. Архив с инсталляцией программного обеспечения.

3. При помощи двойного клика запускаем инсталляцию на выполнение.

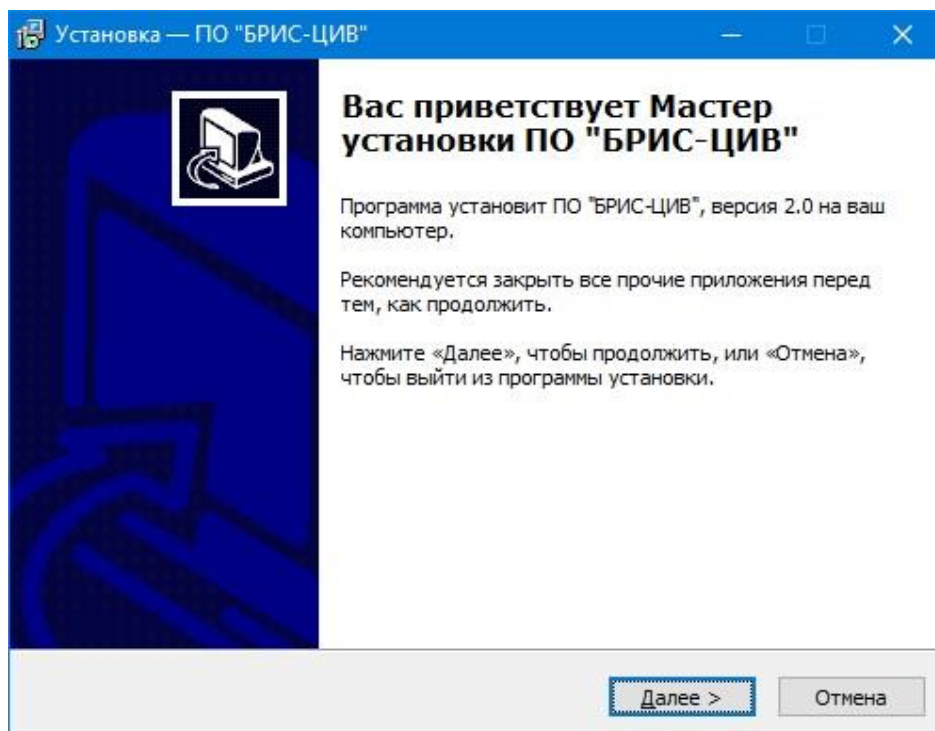


Рисунок 2. Стартовое окно мастера инсталляции.

4. Проходим через все этапы мастера инсталляции, давая утверждающие ответы.

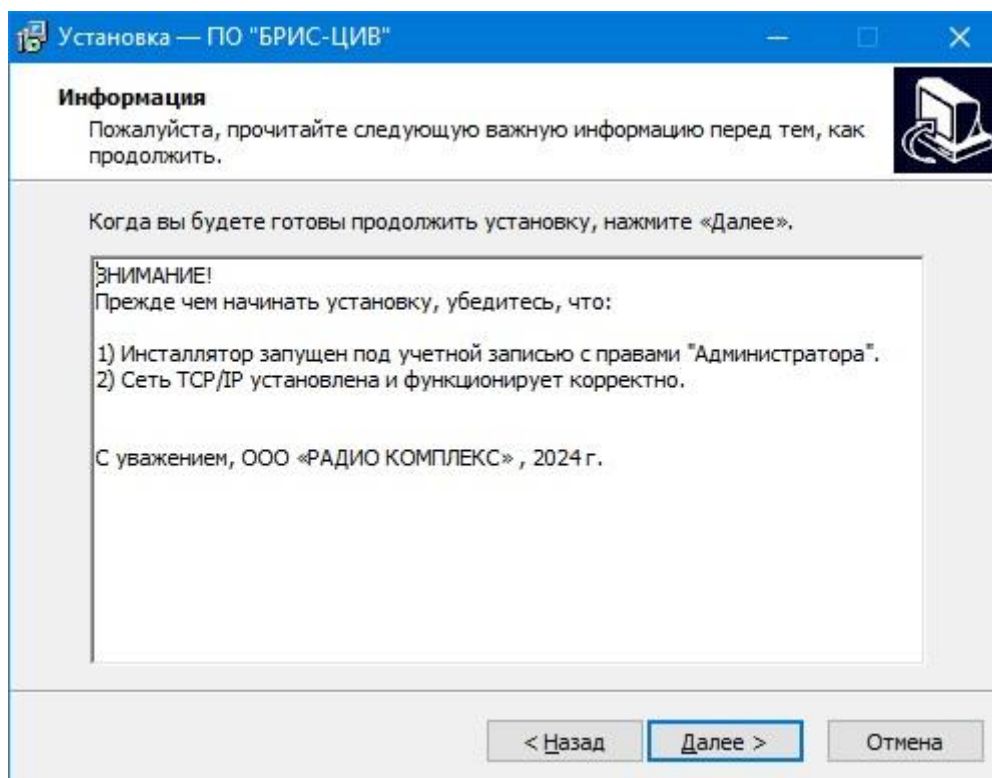


Рисунок 3. Замечание по уровню пользователя.

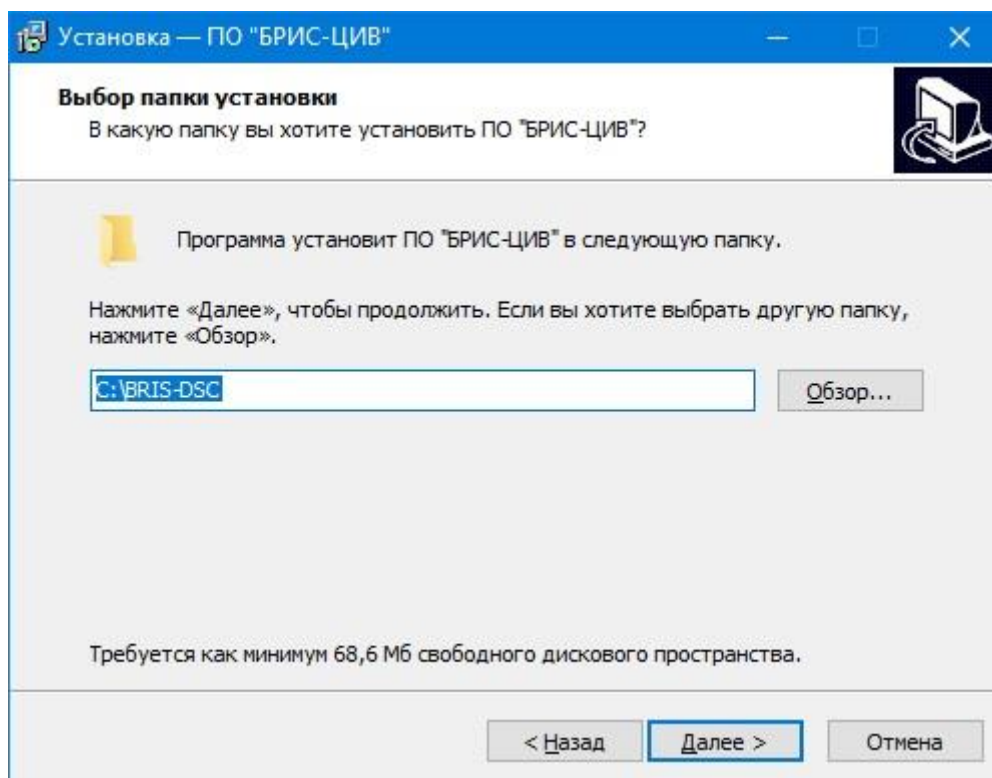


Рисунок 4. Выбор папки установки.

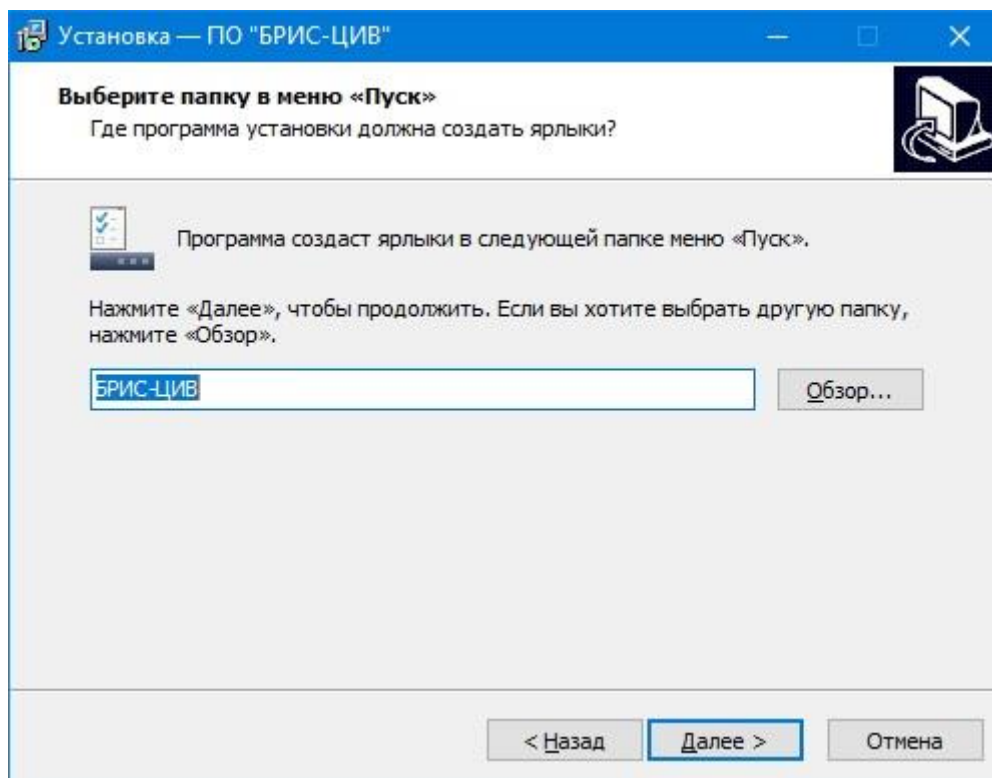


Рисунок 5. Выбор папки в меню «Пуск».

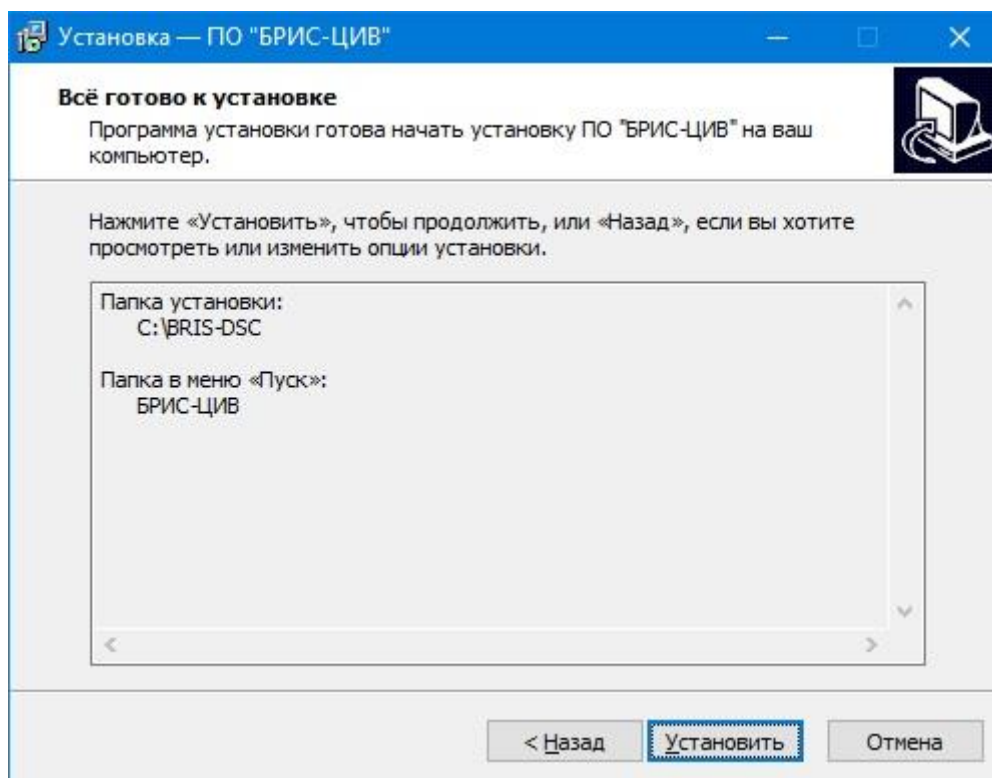


Рисунок 6. Окно запуска установки.

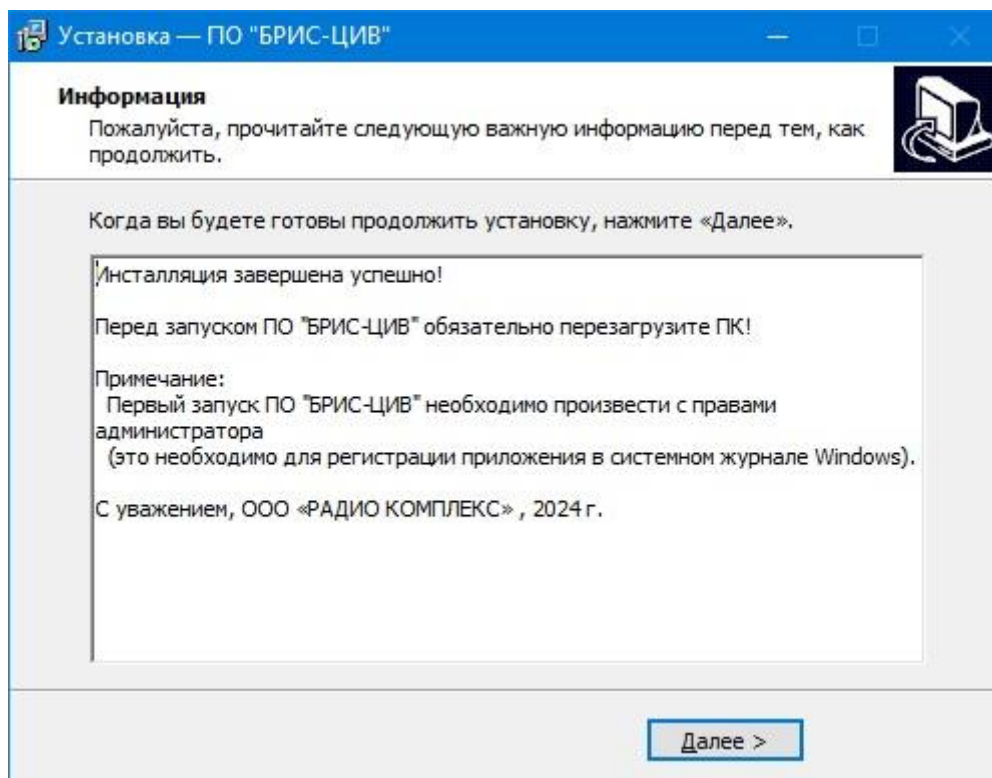


Рисунок 6. Окно предупреждения по перезапуску.

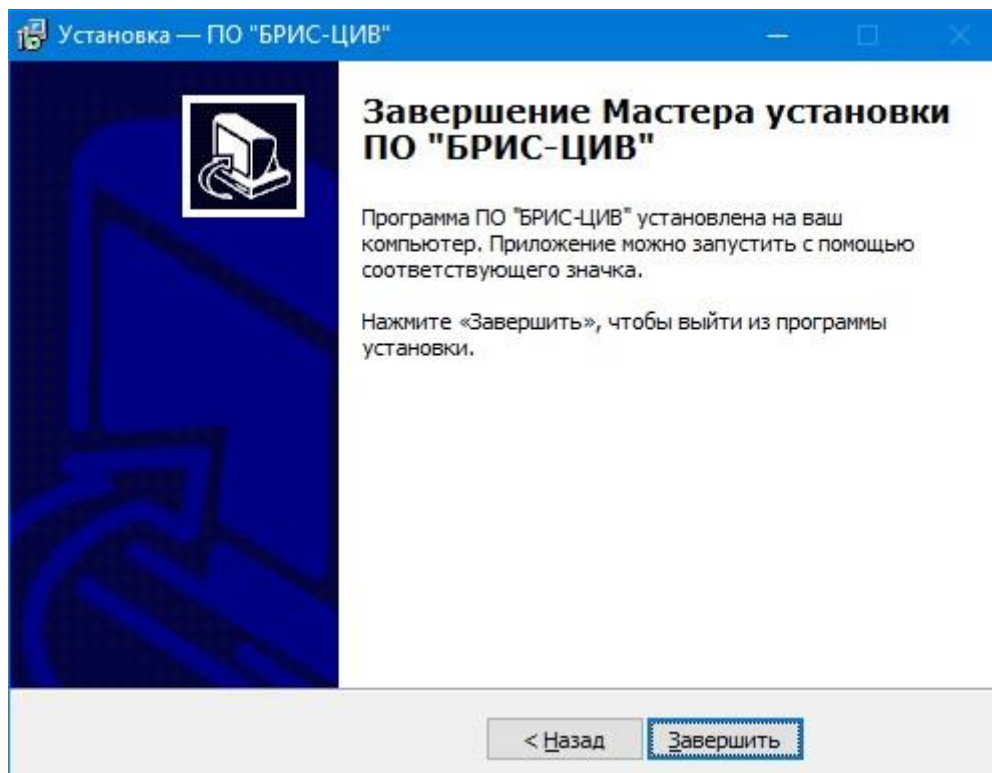


Рисунок 7. Завершающее окно мастера установки.

5. По окончании процесса инсталляции, закрываем инсталлятор.
6. После завершения установки ПО, в систему будут добавлены необходимые системные и исполняемые файлы приложения, а также будет выполнена предварительная конфигурация переменных окружения.
7. Ярлыки для запуска ПО будут размещены на рабочем столе, а также в меню «Пуск».

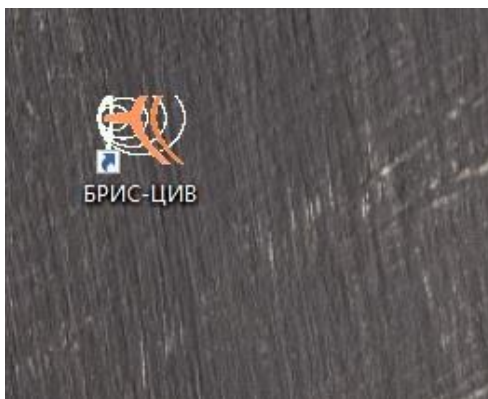


Рисунок 8. Ярлык запуска приложения на рабочем столе.

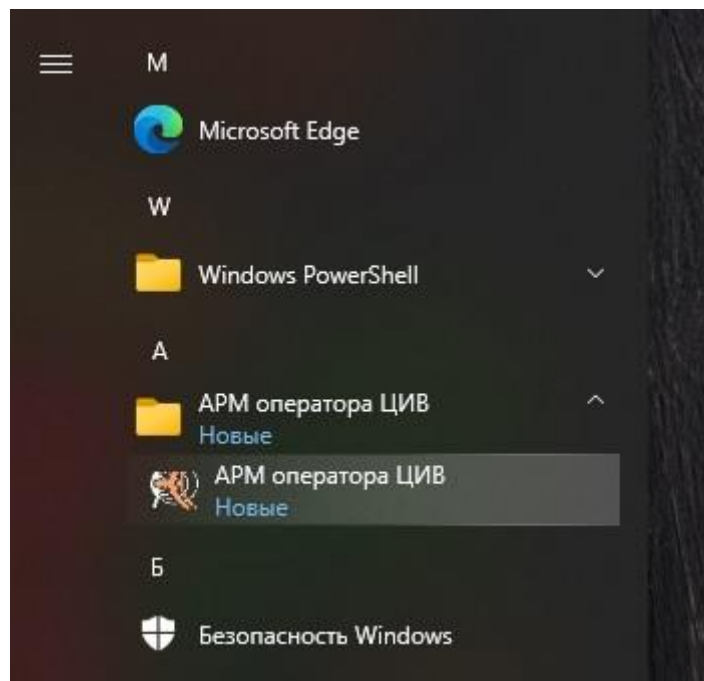


Рисунок 9. Ярлык запуска приложения в меню «Пуск».

8. Запуск ПО производится при помощи ярлыка на рабочем столе.

Примечание: Первый запуск необходимо произвести с правами администратора, так как приложению необходимо зарегистрироваться в системном журнале Windows.

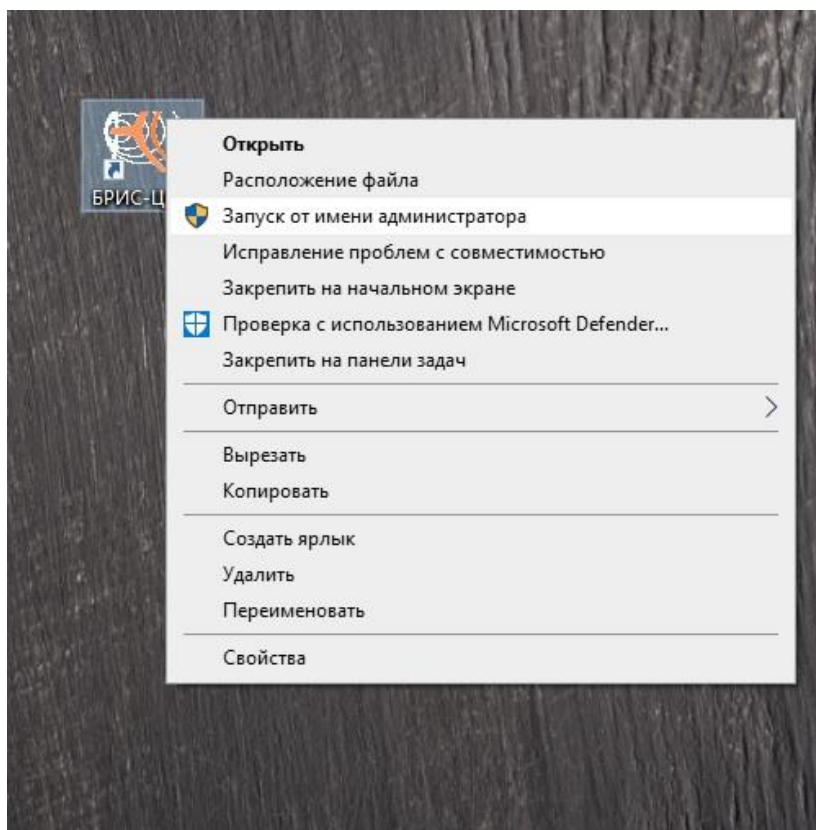


Рисунок 10. Запуск приложения от имени администратора.

9. Старт приложения начинается с приглашения ввода имени и пароля пользователя, и последующим отображением главного окна приложения.

Пользователь: Admin

Пароль для входа: не используется

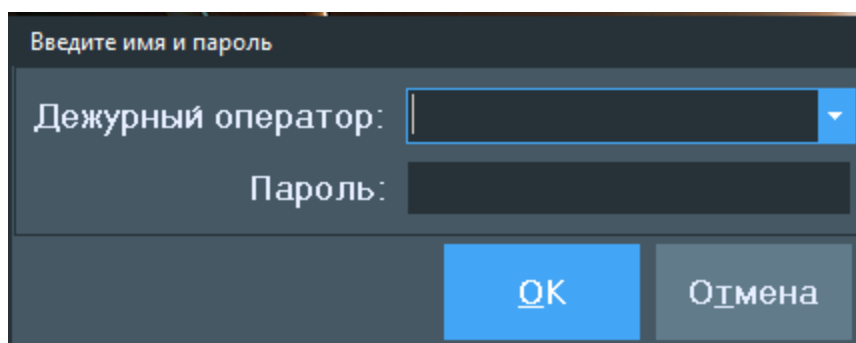


Рисунок 11. Окно авторизации пользователя.

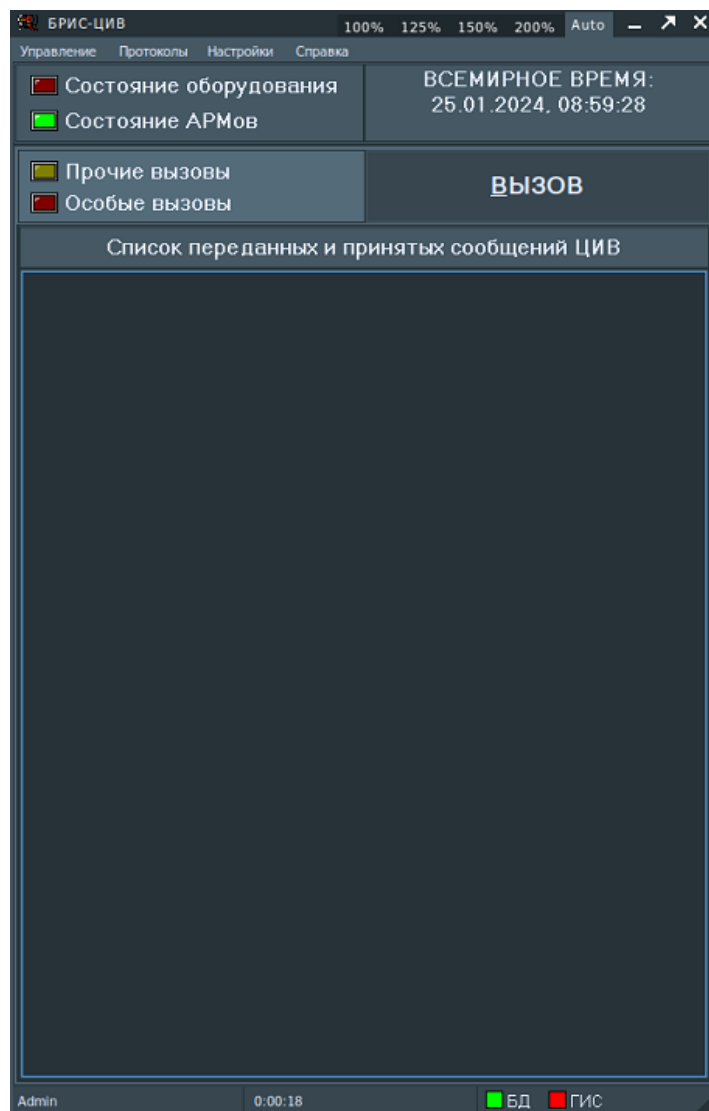


Рисунок 12. Главное окно приложения

Установка ПО под ОС Альт 8 (Альт Рабочая станция К), или Альт 8 СП (ФСТЭК России)

1. Установить внешний носитель с инсталлятором ПО «БРИС-ЦИВ» в ПК.
2. Загрузить файл с инсталляцией программного обеспечения «radio_setup_dsc.exe» в любую папку на ПК (например папка «Загрузки»).

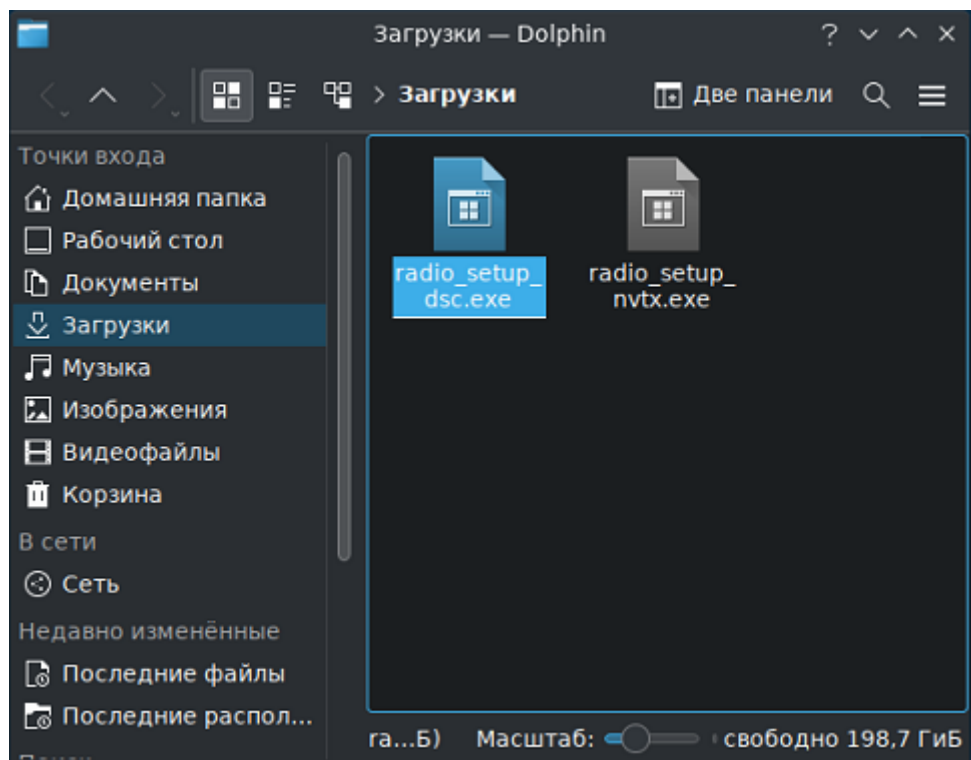


Рисунок 1. Файл с инсталляцией программного обеспечения «БРИС-ЦИВ».

3. По правой кнопке мыши в контекстном меню «Открыть с помощью....»

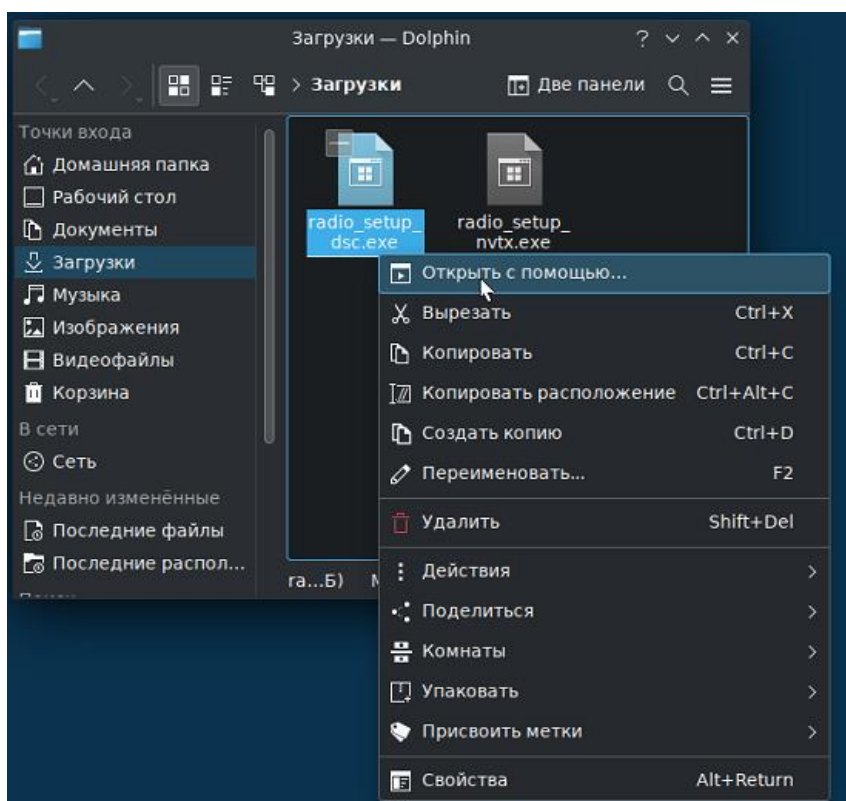


Рисунок 2. Выбор контекстного меню.

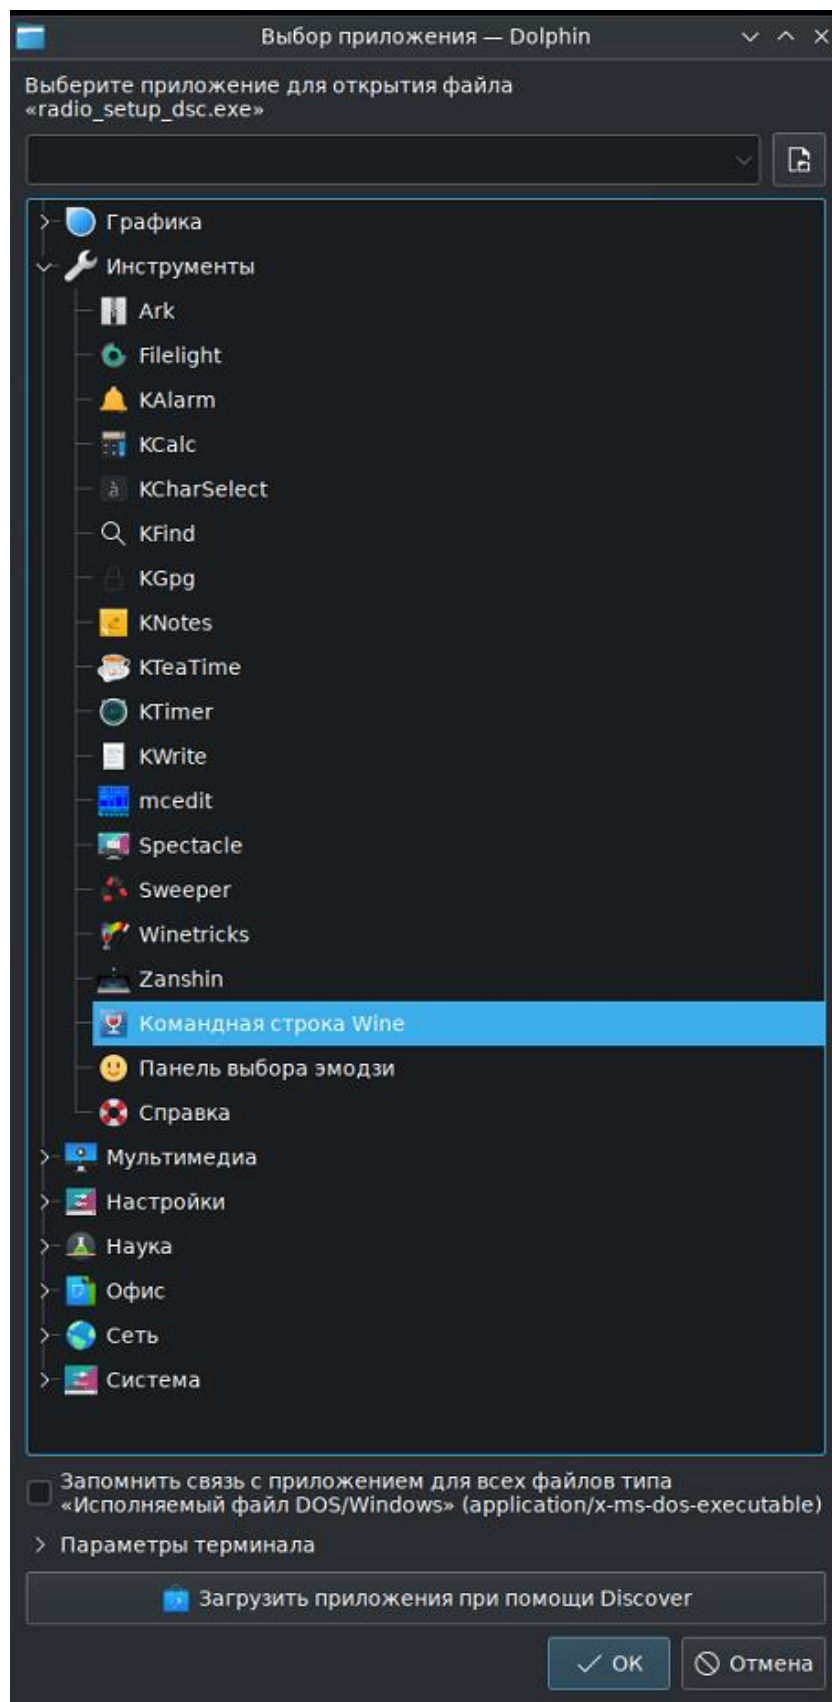


Рисунок 3. Выбор инструмента.

4. В разделе «Инструменты» выбираем пункт «Командная строка Wine».

5. В командной строке вводим имя инсталлятора «radio_setup_dsc.exe» (без кавычек) и нажимаем Enter на запуск установки.

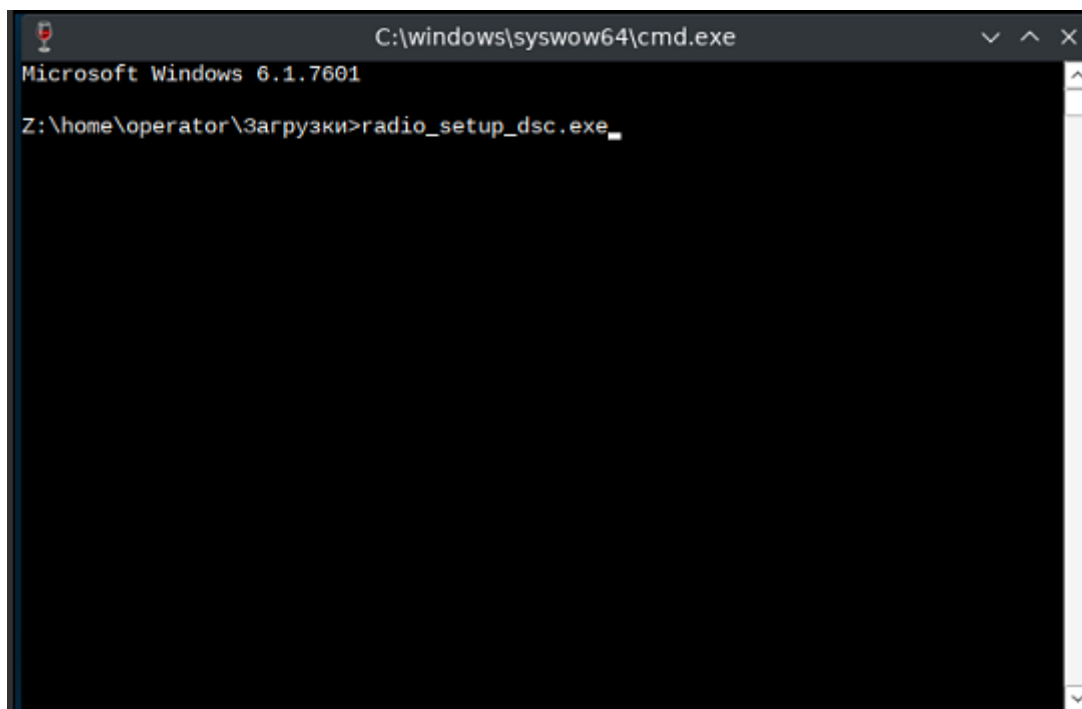


Рисунок 4. Ввод имени инсталлятора.

6. При помощи двойного клика запускаем инсталляцию на выполнение.

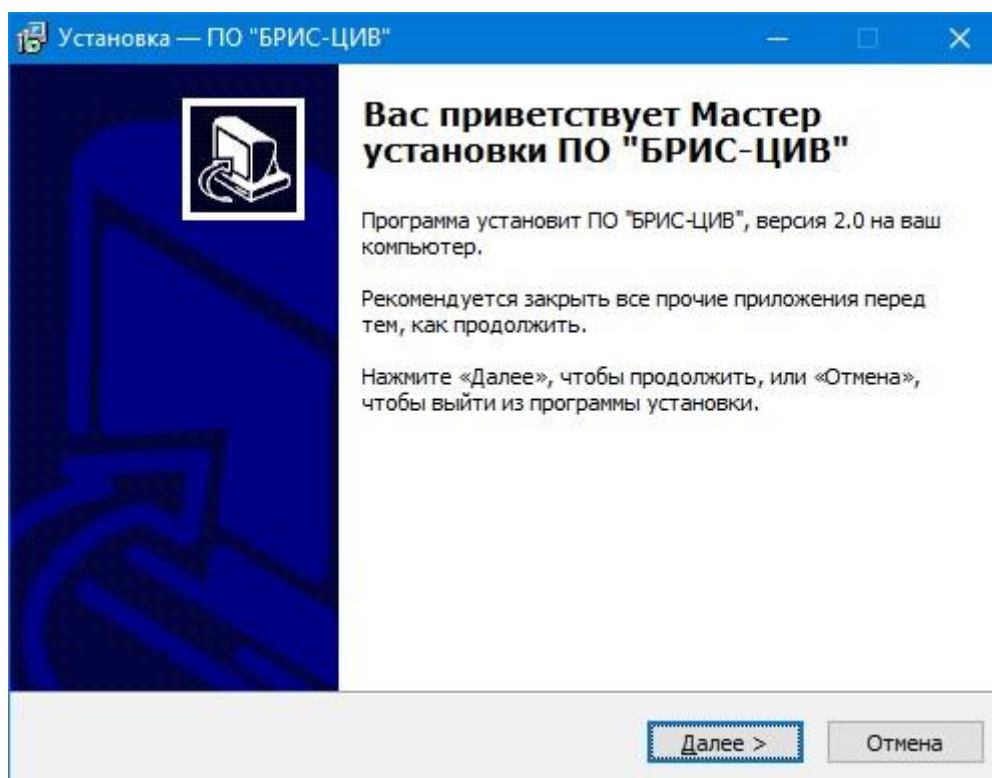


Рисунок 5. Окно запуска инсталлятора.

7. Проходим через все этапы мастера инсталляции, давая утверждающие ответы.

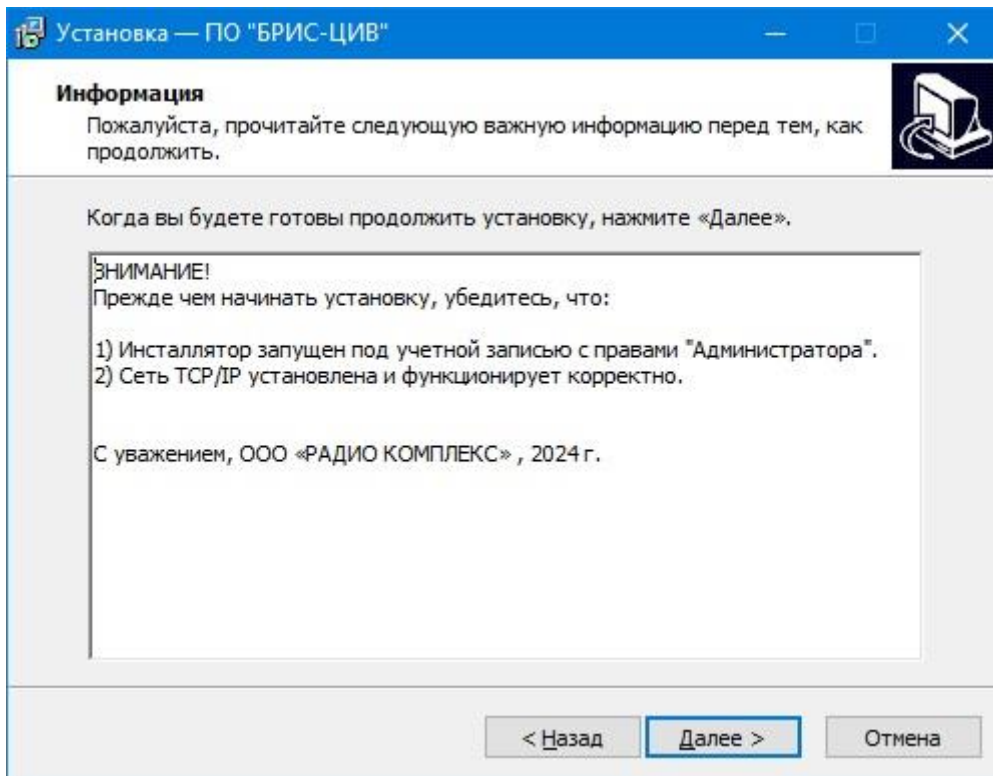


Рисунок 6. Замечание по уровню пользователя (По умолчанию условие выполняется).

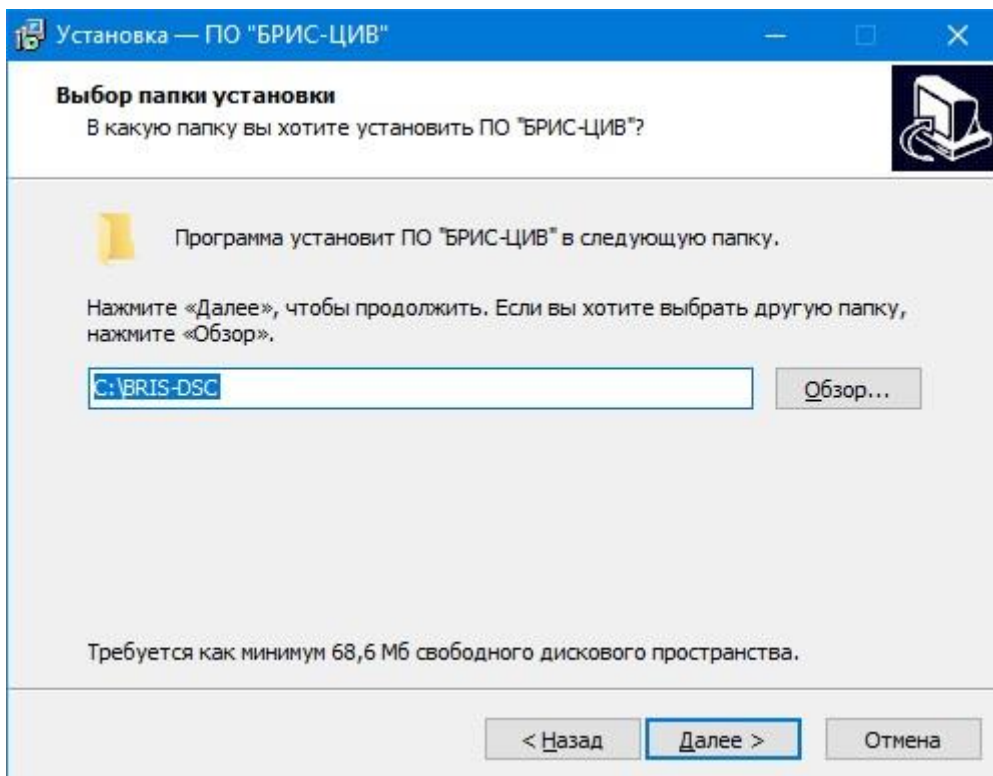


Рисунок 7. Выбор папки установки.

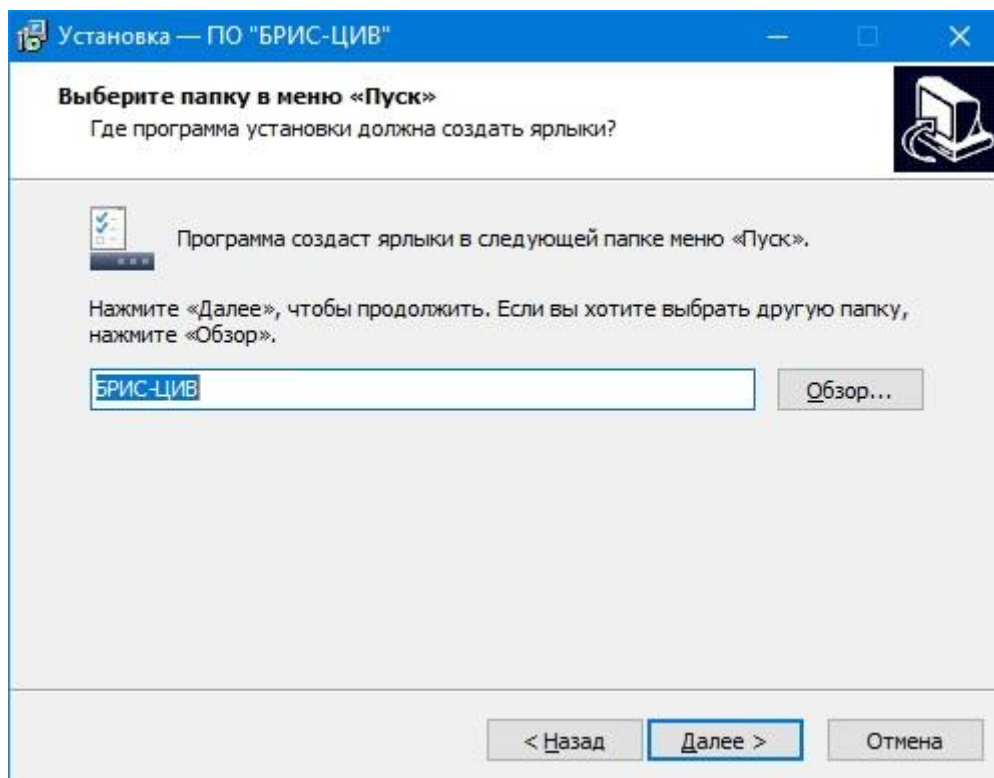


Рисунок 8. Выбор папки в меню «Пуск».

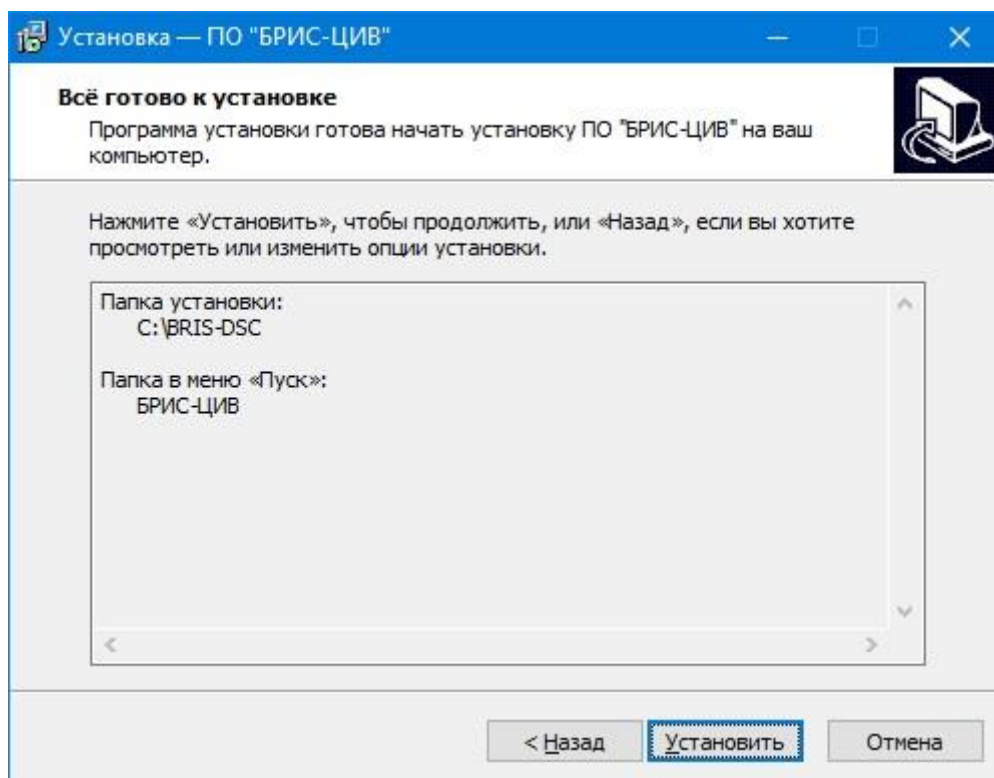


Рисунок 9. Окно запуска установки.

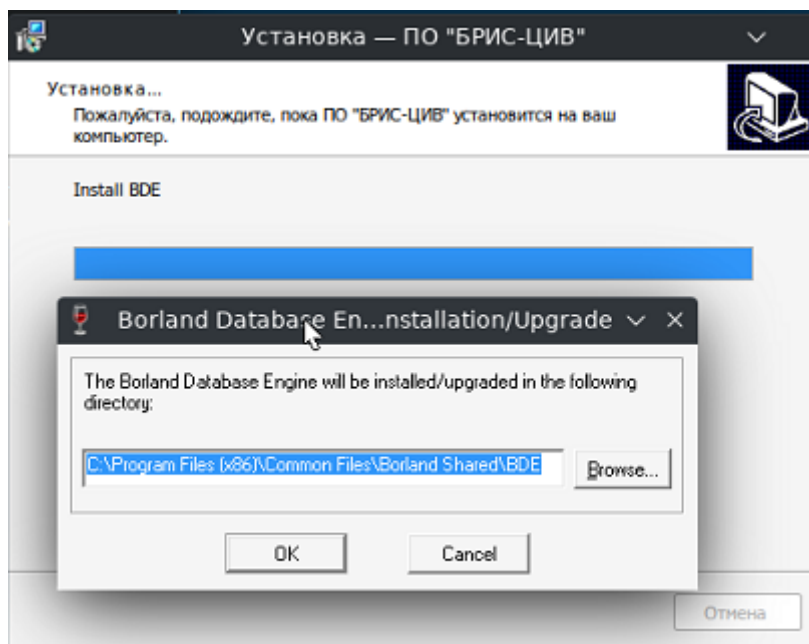


Рисунок 10. Окно подтверждения обновления / установки BDE.

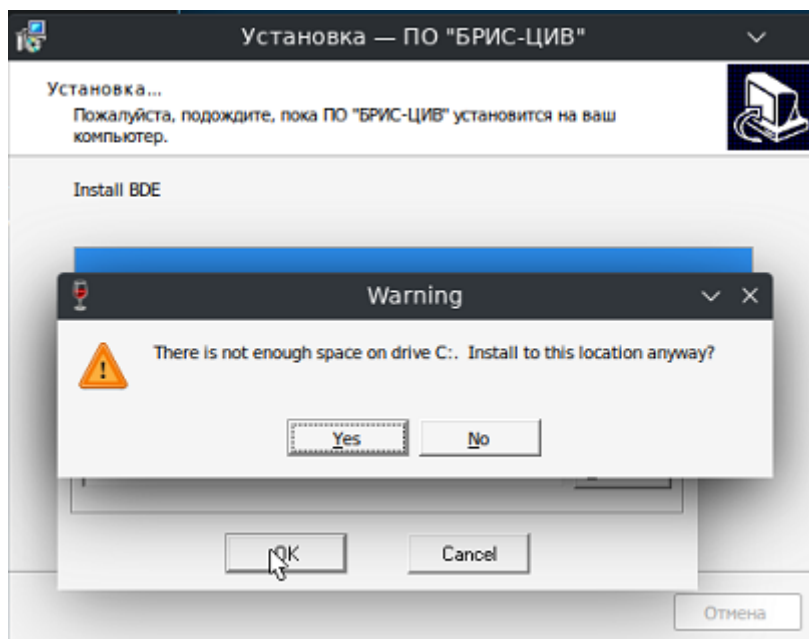


Рисунок 11. Окно подтверждения установки BDE при возможной нехватке места.

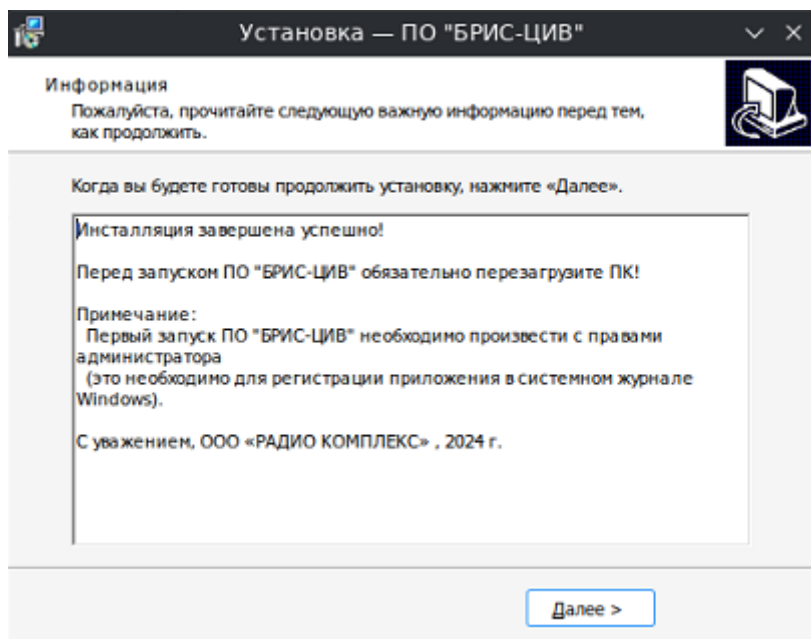


Рисунок 12. Окно с предупреждением о необходимости перезапуска ПК.

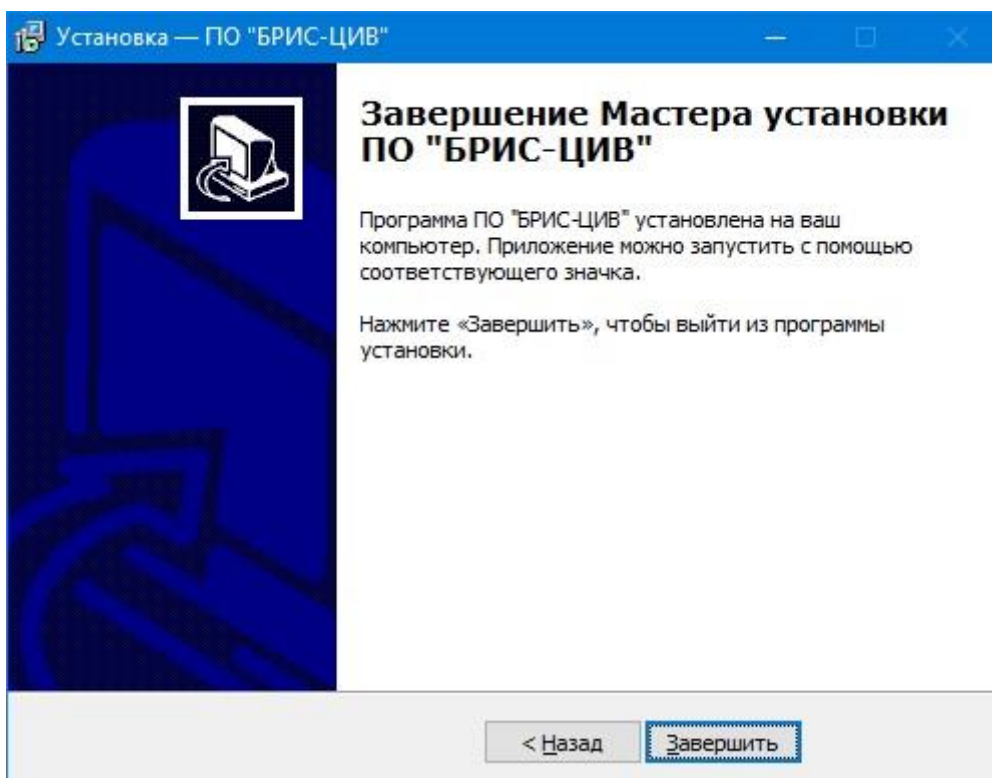


Рисунок 13. Завершающее окно мастера установки.

Для подготовки работы ПО «БРИС-ЦИВ» требуется провести его полную настройку в соответствии с инструкцией по эксплуатации, заключающейся в подключении локальных/удаленных приемопередатчиков СЧ/ВЧ/ОВЧ диапазонов.

8. Запускаем ПО одноразовым нажатием левой кнопкой мыши на ярлыке.

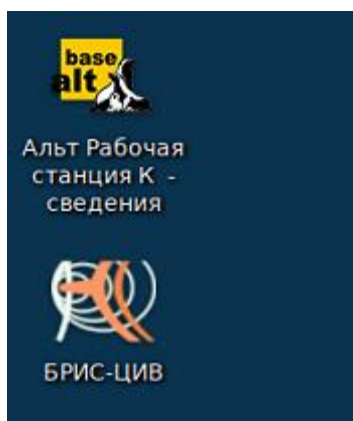


Рисунок 14. Ярлык запуска ПО на рабочем столе.

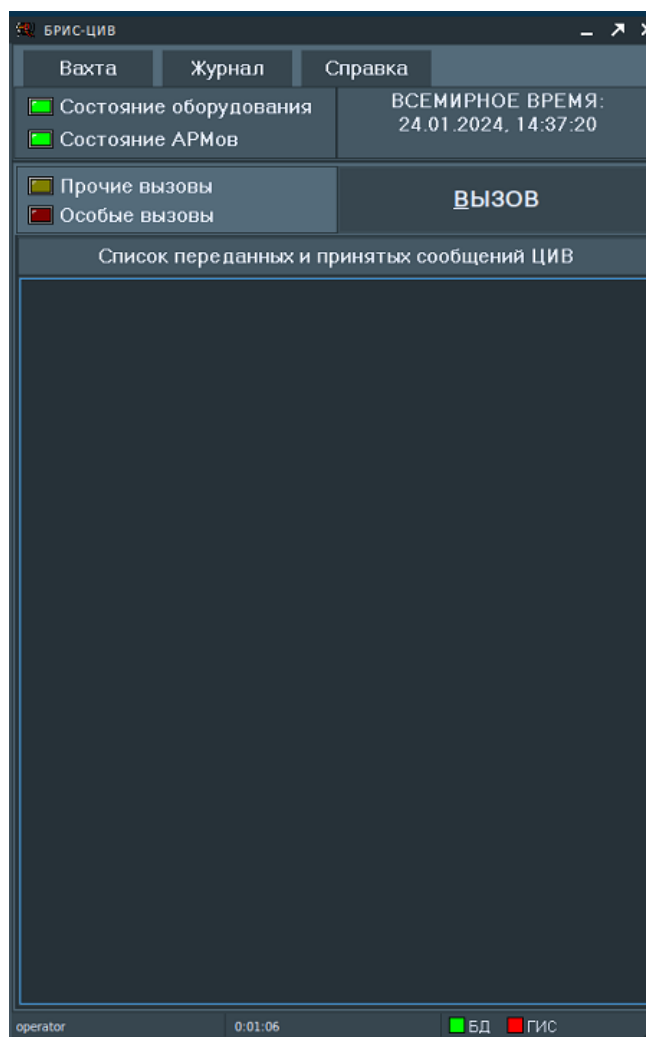


Рисунок 15. Главное окно ПО «БРИС-ЦИВ».

По окончании настройки ПО «БРИС-ЦИВ» интерфейс будет выглядеть, как показано на рисунке.